Débroussailleuse sur batterie 36V

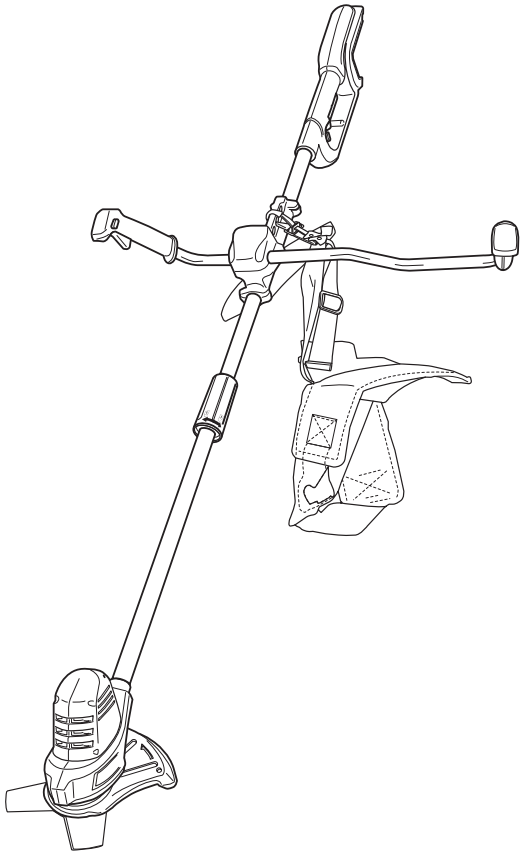

MBC36-Li

Code-barres: 3454976196026

Réf: 619602

ATTENTION: Lisez ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

Instructions d'origine - MNL_MBC36-Li_V0 - 130107

C'est **parti...**

Ces instructions sont importantes pour votre sécurité. Veuillez les lire en totalité et attentivement avant d'utiliser l'appareil, et les conserver pour consultation ultérieure.

Pour bien **commencer...** **02**

Le produit 02
Informations techniques **et** légales 04-15
Avant de commencer 16-22

ET **dans** le **détail...** **23**

Fonctions **de** l'appareil 24-25
Utilisation 26-29
Entretien et **maintenance** 30-33
Dépannage 34
Mise au rebut et recyclage 35
Garantie 36
Déclaration de **conformité CE** 37

Le produit

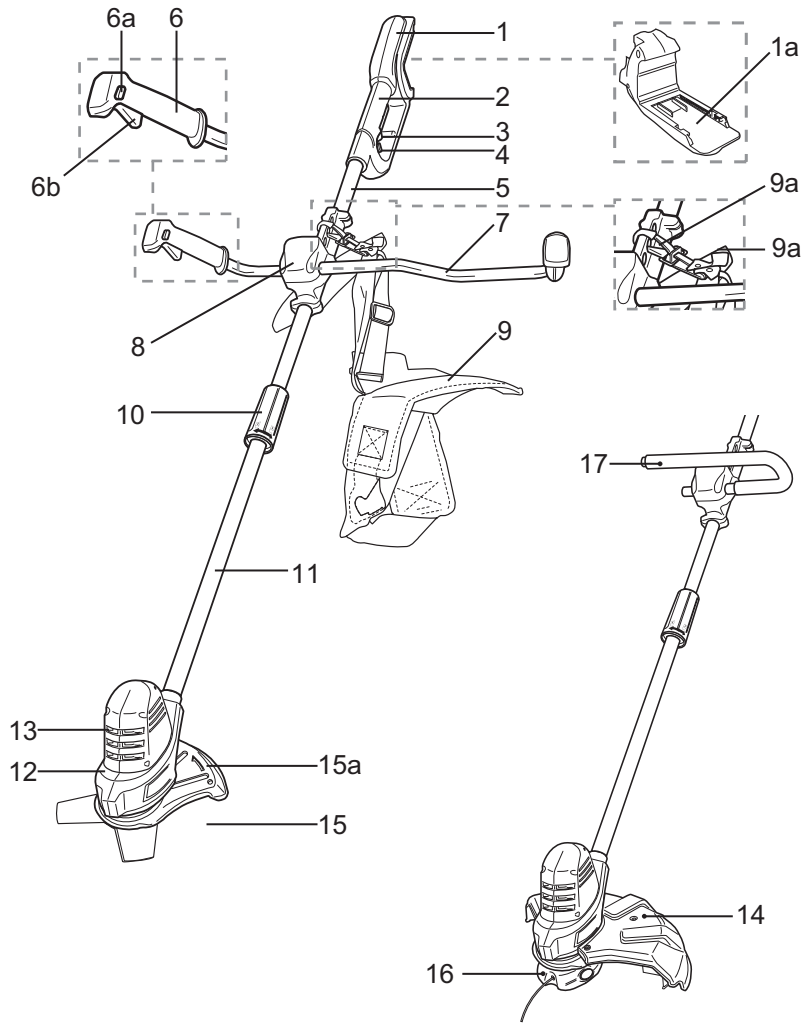

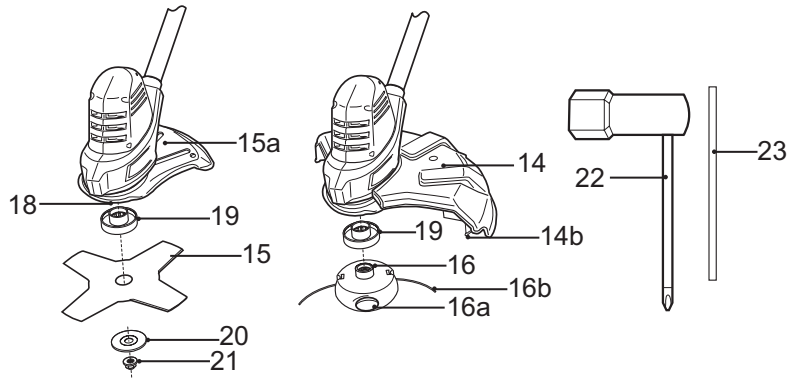

1. Port de la batterie
   a. Rainure
2. Poignée arrière
3. Bouton marche/arrêt
4. Bouton de déverrouillage
5. Partie supérieure du tube
6. Poignée de commande
   a. Bouton de déverrouillage
   b. Bouton marche/arrêt
7. Guidon
   a. Vis (x 2)
8. Support
9. Harnais
   a. Mousqueton
   b. Protège-hanche
   c. Barre de verrouillage
   d. Corde de déverrouillage
10. Bague de verrouillage
11. Partie inférieure du tube
12. Tête d'engrenage
    a. Vis (x 3)
13. Ouvertures d'aération
14. Capot de protection du coupe-herbe
    a. Vis (x 4, pré-montées)
    b. Lame
15. Lame de scie
    a. Capot de protection de la débroussailleuse
16. Tête de coupe
    a. Bouton de déverrouillage
    b. Fil de coupe
17. Poignée avant (en boucle)
18. Broche
19. Flasque d'appui
20. Flasque de serrage
21. Écrou
22. Outil multi-usages
23. Tige de blocage de la broche

Spécifications techniques

> Tension nominale:	36 V ⎓
> Vitesse nominale à vide n_0 (débroussailleuse):	7100 /min
> Vitesse nominale à vide n_0 (coupe-herbe):	6700 /min
> Fréquence de rotation maximale de la broche:	7200 /min
> Dispositif de coupe	
Lame:	Lame de débroussailleuse Ø230 x Ø25.5 x 1.4 mm, 4T
Tête de coupe-herbe:	Fils plastique Largeur: Ø300 mm Diamètre du fil: 2 mm
> Capacité de coupe maximale	
Lame de scie:	Ø230 mm
Tête de coupe-herbe:	Ø300 mm
> Vitesse maximale de l'organe de coupe	
Lame de scie:	10000 /min
Tête de coupe-herbe:	10000 /min
> Indice de protection:	IPX0
> Poids net:	4.6 kg (sans la batterie)
> Niveau sonore	
Niveau de pression acoustique mesuré LpA (dans l'oreille de l'utilisateur):	82.8 dB(A)
Incertitude K:	2.5 dB(A)
Niveau de puissance acoustique mesuré LWA:	92.9 dB(A)
Incertitude K:	2.5 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garanti LWA (mesuré selon la norme 200/14/CE):	96 dB(A)
> Vibrations mains-bras	
Guidon	
Poignée gauche ah:	4.626 m/s²
Poignée droite ah:	3.696 m/s²
Poignée en boucle	
Poignée avant ah:	2.904 m/s²
Poignée arrière ah:	1.528 m/s²
Incertitude K:	1.5 m/s²

> Les valeurs de bruit ont été déterminées conformément à la norme ISO 22868, en utilisant les normes de base EN ISO 11094 et EN ISO 3744.

> Le niveau d'intensité sonore perçu par l'utilisateur peut être supérieur à 85dB(A), rendant nécessaire l'utilisation d'un casque antibruit.

> La valeur déclarée des vibrations a été mesurée selon une méthode de test standard (conformément à la norme ISO 22867) qui peut être utilisée pour la comparaison d'un appareil avec un autre. Elle peut également être utilisée dans le cadre d'une évaluation préliminaire du degré d'exposition.

ATTENTION! La valeur des vibrations effectivement émises lors de l'utilisation de l'appareil peut être différente de la valeur déclarée selon la manière dont l'outil est utilisé. Estimez l'exposition aux vibrations dans les conditions réelles d'utilisation, de manière à identifier les mesures de sécurité à prendre en matière de protection personnelle (en tenant en compte l'ensemble des parties du cycle d'exploitation: moments où l'outil est éteint, où il est en veille, où il est en marche). L'émission de vibration pendant l'utilisation réelle de l'appareil peut différer de la valeur totale déclarée en fonction de la manière dont l'appareil est utilisé. Prenez les mesures appropriées pour vous protéger contre l'exposition aux vibrations. Ces mesures doivent prendre en compte toutes les parties du cycle de fonctionnement (moments où l'appareil est éteint, moments où il tourne à vide, etc.) Les mesures adéquates incluent notamment : entretenir l'appareil et les accessoires de manière régulière, garder les mains au chaud, faire des pauses régulières, planifier les séances de travail.

Symboles

Sur l'appareil, sur la plaque signalétique et dans le mode d'emploi, vous trouverez entre autres les symboles et abréviations suivants. Familiarisez-vous avec leur signification afin de réduire les risques de dommages corporels et matériels.

V~	Volt, (tension alternative)
V ⎓	Volt (tension continue)
W	Watt
Hz	Hertz
mA	Milliampères
mAh	Milliampères/heure
A	Ampères
/min	Par minute
mm	Millimètres
kg	Kilogrammes
dB(A)	Décibels (pondérés A)
m/s²	Mètres par seconde au carré
yyWxx	Code de date de fabrication; année de fabrication (20yy) et semaine de fabrication (Wxx)

Verrouillé: pour serrer ou bloquer

Déverrouillé: pour desserrer

Attention/danger

Lisez le mode d'emploi

Portez un casque de protection s'il existe un risque de chute d'objets

Portez une protection auditive

Portez des lunettes de protection

Portez un masque respiratoire

Portez des gants de travail.

Portez des chaussures de protection antidérapantes.

Éteignez et déconnectez l'appareil (en enlevant la batterie) avant de le ranger, de le transporter et d'effectuer toute manipulation de montage, de nettoyage, de réglage et d'entretien.

L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ni à l'humidité en général.

Inspectez la surface à travailler et enlevez tous les objets susceptibles d'être projetés par l'appareil. Si vous découvrez un objet caché en cours de travail, éteignez l'appareil et retirez l'objet.



Aucune autre personne ne doit s'approcher de la zone de travail pendant que l'appareil fonctionne. Les personnes autres que l'utilisateur doivent rester à au moins 15 m de la machine.

Risque de projection d'objets vers l'utilisateur ou les autres personnes. Les autres personnes et les animaux doivent rester à distance de l'appareil pendant qu'il fonctionne. De manière générale, les enfants doivent toujours rester à distance de la zone de travail.



Attention ! La lame continue de tourner après l'arrêt du moteur.

Fréquence de rotation maximale de la broche en /min

Attention au recul de la lame!

Ce produit est conforme aux directives européennes applicables et a subi un test de conformité avec les directives en question.

Niveau de puissance acoustique garanti

Symbole DEEE. Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Apportez le produit à un endroit où il pourra être recyclé. Pour plus d'informations sur le recyclage, adressez-vous au magasin d'achat ou aux autorités de votre commune.

Mises en garde

> Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales, sensorielles réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances (y compris les enfants), sauf si une personne responsable de leur sécurité leur a donné les indications nécessaires ou les surveille pendant l'utilisation.
> Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Mises en garde concernant les outils électriques

ATTENTION! Lisez toutes les mises en garde et toutes les instructions. Le non-respect des mises en garde et des instructions peut être à l'origine d'électrocutions, d'incendies et/ou de blessures graves. Gardez le mode d'emploi et les mises en garde pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
Le terme « outil électrique » contenu dans les mises en garde désigne un outil électrique fonctionnant sur le secteur (filaire) ou sur batterie (sans fil).

Sécurité de l'aire de travail

> La zone de travail doit être maintenue propre et bien rangée. Une zone de travail en désordre ou mal éclairée augmente les risques d'accident.
> N'utilisez pas un outil électrique dans une atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques génèrent des étincelles pouvant enflammer les poussières et les vapeurs.
> Les enfants et les autres personnes doivent rester à au moins 15 m de l'endroit où l'outil électrique est utilisé. Un simple moment de distraction peut suffire pour perdre le contrôle de l'appareil.

Sécurité électrique

> La prise mâle du câble d'alimentation de l'outil électrique doit être adaptée à la prise de courant. Ne modifiez jamais la prise mâle de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas un adaptateur avec un outil électrique avec mise à la terre ou à la masse. Le risque d'électrocution augmente si la prise mâle est modifiée et si la prise de courant est inadéquate.
> Évitez tout contact physique avec des surfaces mises à la terre ou mises à la masse (tuyaux, radiateurs, fours et réfrigérateurs etc.). Un risque élevé d'électrocution existe si votre corps est relié à la terre ou à la masse, directement ou indirectement.

> Les outils électriques ne doivent pas être exposés à la pluie ni à l'humidité en général. Le risque d'électrocution augmente lorsque l'eau pénètre dans un outil électrique.
> Prenez soin du câble d'alimentation. Ne l'utilisez jamais pour transporter, traîner ou débrancher l'outil électrique. Veillez à ce qu'il n'entre jamais en contact avec de l'huile, des pièces mobiles, des bords tranchants et des sources de chaleur. Le risque d'électrocution augmente si le câble d'alimentation est endommagé ou emmêlé.
> Quand vous utilisez un outil électrique en extérieur, utilisez une rallonge électrique destinée à une utilisation en extérieur. L'utilisation d'une rallonge adaptée à un usage en extérieur permet de réduire les risques de choc électrique.
> Si vous êtes obligé d'utiliser un outil électrique dans un endroit humide, utilisez une alimentation protégée par un disjoncteur différentiel à courant résiduel (DDR). L'utilisation d'un DDR réduit les risques d'électrocution.

Sécurité des personnes

> Restez vigilant, soyez attentif à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un outil électrique quand vous êtes fatigué, malade, sous l'emprise de l'alcool ou de drogues, ou après avoir pris des médicaments. Un simple moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outil électrique peut provoquer des blessures corporelles graves.
> Utilisez des équipements de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection. L'utilisation d'équipements de protection adaptés aux conditions de travail (masque anti-poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casque et protections auditives etc.) permet de réduire les r isques de blessures corporelles.
> Évitez tout démarrage accidentel. Assurez-vous que l'interrupteur est sur la position arrêt avant de brancher l'outil et/ou de le saisir, de le transporter ou de monter la batterie. Le risque d'accidents augmente si vous transportez l'outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou si vous le branchez alors que l'interrupteur est en position marche.
> Retirez les clefs de réglage et de serrage avant de mettre l'outil en marche. Une clef de réglage ou de serrage restée sur une pièce en rotation de l'outil électrique peut entraîner des blessures corporelles.
> N'essayez pas d'atteindre des endroits difficiles à atteindre Restez toujours d'aplomb et gardez bien l'équilibre. Cela vous garantit un meilleur contrôle de l'outil dans les situations inattendues.

> Habillez-vous de manière appropriée. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Veillez à ce que vos cheveux, vêtements et gants restent éloignés des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces mobiles.
> Si un appareil est conçu pour être utilisé avec des dispositifs d'extraction et de récupération des poussières, veillez à ce que ces dispositifs soient bien raccordés et correctement utilisés. L'utilisation de dispositifs de récupération des poussières permet de réduire les risques liés aux poussières.

Utilisation et entretien de l'outil électrique

> Ne forcez pas un outil électrique. Utilisez l'outil adapté au travail à effectuer. L'utilisation d'un outil adapté au travail à effectuer permet d'effectuer ce travail plus efficacement, avec une sécurité accrue, et au rythme pour lequel l'outil a été conçu.
> N'utilisez pas un outil électrique si son interrupteur marche/arrêt ne commande plus la mise sous tension et hors tension de l'appareil. Tout outil électrique qui ne peut pas être contrôlé grâce à son interrupteur est dangereux et doit être réparé.
> Débranchez le câble et/ou la batterie de l'outil électrique avant de procéder à des réglages, de changer des accessoires, ou de ranger l'outil. Cette mesure de sécurité permet de réduire les risques de démarrage accidentel de l'outil.
> Les outils électriques doivent être rangés hors de portée des enfants. Ne laissez en aucun cas l'outil à une personne n'ayant pas pris connaissance de l'outil et du mode d'emploi. Les outils électriques sont dangereux s'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.
> Les outils électriques doivent faire l'objet d'un entretien. Examinez votre outil pour vous assurer qu'aucune pièce mobile n'est grippée, mal alignée ou cassée, et pour tout autre problème qui pourrait affecter son fonctionnement. S'il est endommagé, il doit être réparé avant d'être réutilisé. Beaucoup d'accidents sont dus à des outils électriques mal entretenus.
> Veillez à ce que les accessoires de coupe restent propres et affûtés. Des accessoires de coupes bien entretenus et bien affûtés risquent moins de se coincer et facilitent le contrôle de l'outil.
> Utilisez l'outil électrique, ses accessoires, mèches et toutes les autres pièces conformément au mode d'emploi, en prenant en compte les conditions d'utilisation et le travail à effectuer L'utilisation d'un outil électrique à d'autres finalités que celles pour lesquelles il a été conçu peut provoquer des situations dangereuses.

Utilisation et entretien de la batterie

> La batterie ne doit être rechargée qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur adapté à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec une batterie différente.
> Utilisez les outils électriques uniquement avec les batteries spécifiquement indiquées. L'utilisation de toute autre batterie peut créer un risque de blessures et d'incendie.
> Quand la batterie n'est pas utilisée, elle doit être rangée à distance de tout objet métallique: trombones, pièces de monnaie, clefs, clous, vis et tout autre petit objet métallique qui risquerait de mettre en contact les bornes de la batterie. Court-circuiter les bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
> Si la batterie est soumise à des conditions d'utilisation excessives, du liquide peut s'en échapper. Évitez tout contact avec ce liquide. Si ce liquide entre accidentellement en contact avec votre peau, rincez-la à grande eau. En cas de contact avec les yeux, vous devez en outre consulter un médecin. Le liquide qui s'échappe de la batterie peut provoquer des irritations et des brûlures.

Réparation

> Faites réparer votre outil par un réparateur qualifié, qui ne devra utiliser que des pièces de rechange identiques. Cela permet de garantir la sécurité d'utilisation de l'outil.

Mises en garde spécifiques aux débroussailleuses et aux coupe-herbes électriques

IMPORTANT
LISEZ ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'APPAREIL
CONSERVEZ-LE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

⚠ **ATTENTION!** L'utilisation de l'appareil doit se faire dans le respect des règles de sécurité. Pour votre sécurité et celle des autres personnes, lisez le présent mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Gardez le mode d'emploi dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Apprentissage
> Lisez attentivement le mode d'emploi. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation correcte de l'appareil.
> Ne laissez en aucun cas l'appareil à un enfant ou à une personne n'ayant pas pris connaissance du mode d'emploi. Les réglementations locales définissent parfois des limites d'âge pour l'utilisateur.
> Gardez à l'esprit que l'utilisateur est responsable des accidents et des dommages causés à des tiers ou à leurs biens.

Préparation
> N'utilisez jamais l'appareil avec des personnes à proximité (notamment des enfants) ou des animaux de compagnie.
> Portez des lunettes de protection et des chaussures solides chaque fois que vous utilisez l'appareil.

Utilisation
> Utilisez l'appareil uniquement à la lumière du jour ou sous une lumière artificielle suffisante.
> N'utilisez jamais l'appareil sans ses écrans/capots de protection, ou si ceux-ci sont endommagés.
> N'approchez jamais vos mains ou vos pieds de la lame, notamment lors du démarrage de l'appareil.
> Avant chaque utilisation et après chaque impact, examinez l'appareil pour voir s'il est usé ou endommagé, et effectuez les réparations qui s'imposent.
> Déconnectez toujours l'appareil de sa source d'alimentation (c.à.d. débranchez-le ou enlevez la batterie)
  – avant de le laisser sans surveillance.
  – avant de le débloquer.
  – avant de l'examiner, de le nettoyer ou d'effectuer des manipulations.
  – après avoir percuté un objet étranger.
  – s'il se met à vibrer de manière anormale.
> Faites attention à ne pas vous blesser les mains et les pieds avec le dispositif de coupe.
> Les ouvertures de ventilation doivent rester dégagées en permanence.
> Faites attention à ne pas vous blesser avec le dispositif servant à couper l'excédent de fil (le cas échéant). Une fois le fil rallongé, remettez toujours l'appareil en position de travail normale avant de le rallumer.
> Utilisez uniquement les pièces et accessoires fournis et recommandés par le fabricant.

> Faites attention à ne pas vous blesser avec le dispositif servant à couper l'excédent de fil. Une fois le fil rallongé, remettez toujours l'appareil en position de travail normale avant de le rallumer.
> Mettez des vêtements de protection et des chaussures de protection antidérapantes pour utiliser cet appareil.
> L'utilisateur de l'appareil doit toujours être debout sur une surface plane, fixe et stable, et doit toujours garder l'équilibre. Changez régulièrement de position au cours du travail: vous serez ainsi plus à l'aise et vous éviterez de vous fatiguer.
> Certaines réglementations nationales peuvent limiter l'utilisation de cet appareil.

Entretien et rangement

> Après usage, déconnectez l'appareil de sa source d'alimentation (c.à.d.enlevez la batterie) et assurez-vous qu'il n'est pas endommagé.
> Déconnectez l'appareil de sa source d'alimentation (c.à.d enlevez la batterie) avant d'effectuer toute manipulation d'entretien ou de nettoyage.
> Utilisez seulement les pièces et accessoires de rechange recommandés par le fabricant.
> L'appareil doit faire l'objet d'un entretien et de contrôles réguliers. Seul un centre de réparation agréé ou un spécialiste de qualification équivalente est habilité à réparer cet appareil.
> Après usage, rangez l'appareil dans un endroit hors de portée des enfants.

Mises en garde concernant les Lames de débroussailleuse

> Pour utiliser les Lames de débroussailleuse, vous devez impérativement maîtriser leur manipulation et leur mode d'utilisation.
> Faites attention à la vitesse de rotation maximale. La vitesse de rotation maximale indiquée sur la lame ne doit pas être dépassée. L'échelle de vitesse, si elle est indiquée, doit être respectée.
> N'utilisez pas une Lame de débroussailleuse fissurée. Si la lame est fissurée, jetez-la. Une Lame de débroussailleuse ne peut pas être réparée.
> Les surfaces de serrage doivent être libres de saletés, de graisse, d'eau ou d'huile.
> N'essayez pas d'ajuster artificiellement la taille du trou de la lame en utilisant des rondelles ou des gaines.
> Les rondelles fixes servant à fixer la lame doivent avoir le même diamètre et au moins 1/3 du diamètre de coupe.

> Faites attention à ce que les rondelles fixes soient bien parallèles les unes aux autres.
> Les Lames de débroussailleuse doivent être manipulées avec précaution. Rangez-les dans leur emballage d'origine ou dans une boîte spéciale. Manipulez-les avec des gants afin d'éviter de vous blesser.
> N'utilisez pas la lame avant de vous être assuré que tous les carters de protection étaient fixés correctement.
> Avant d'utiliser la lame, assurez-vous qu'elle est fixée correctement et qu'elle correspond aux spécifications techniques de l'appareil.

Réduction du bruit et des vibrations

Afin de réduire l'impact négatif des vibrations et du bruit, limitez la durée des séances de travail, travaillez en mode de bruit et de vibrations réduits, et portez des équipements de protection individuelle.
Afin de minimiser l'exposition aux vibrations et au bruit, tenez compte des points suivants:

> Utilisez seulement l'appareil d'une manière conforme à son design et aux instructions.
> Faites en sorte que l'appareil reste en bon état et correctement entretenu.
> Utilisez les accessoires de coupe adéquats avec l'appareil, et faites en sorte qu'ils restent en bon état.
> Gardez toujours une bonne prise sur la surface de la poignée.
> Cet appareil doit être correctement entretenu de la manière décrite dans le mode d'emploi. Faites en sorte qu'il soit suffisamment graissé (le cas échéant).
> Si vous devez travailler avec un appareil à fortes vibrations, étalez le travail sur une période plus longue.

Urgences

À l'aide du présent mode d'emploi, familiarisez-vous avec l'utilisation de cet appareil. Assimilez bien les mises en garde et suivez-les à la lettre. Cela permettra de réduire les risques d'accidents.

> **Restez vigilant à tout instant lorsque vous utilisez cet appareil. Vous serez ainsi en mesure d'anticiper les risques et de les gérer.** Une réaction rapide permet de réduire les risques de dommages corporels et matériels.
> **En cas de dysfonctionnement, éteignez et enlevez la batterie de l'appareil.** Faites regarder l'appareil par un professionnel qualifié et, le cas échéant, faites-le réparer avant de le réutiliser.

Risques résiduels
Même si vous utilisez cet appareil en respectant les normes de sécurité, certains risques de dommages corporels et matériels subsistent. Du fait du mode de construction et de fonctionnement de l'outil, vous pouvez notamment être exposé aux risques suivants:

> Les fortes vibrations peuvent être nuisibles à la santé si l'outil est utilisé pendant une durée trop longue, ou si l'outil n'est pas utilisé et entretenu conformément aux instructions.
> Dommages aux biens et aux personnes causés par des accessoires de coupe cassés ou par l'impact soudain de l'appareil avec des objets cachés en cours d'utilisation.
> Dommages aux biens et aux personnes résultant de la projection d'objets.
> L'utilisation prolongée de cet appareil expose l'utilisateur à des vibrations et peut entraîner la maladie dite des "doigts blancs" ou maladie de Raynaud. Afin de réduire ce risque, mettez toujours des gants pour garder vos mains au chaud. En cas d'apparition d'un des symptômes de la maladie de Raynaud, cherchez immédiatement un médecin. Les symptômes de la maladie de Raynaud sont les suivants: engourdissement, perte de sensation, picotements, démangeaisons, douleurs, affaiblissement, changement de couleur ou d'état de la peau. En général, ces symptômes apparaissent dans les doigts, les mains ou les poignets. Plus la température est basse, plus le risque est élevé.

ATTENTION! Cet appareil génère un champ électromagnétique pendant qu'il fonctionne ! Dans certaines circonstances, ce champ magnétique peut interférer avec les implants médicaux actifs ou passifs! Afin de réduire les risques de blessures graves voire mortelles, les personnes portant des implants médicaux doivent consulter leur médecin et le fabricant de leur implant avant d'utiliser ce produit!

Déballage

> Sortez les pièces de l'emballage et posez-les sur une surface plane et stable.
> Enlevez tous les matériaux d'emballage ainsi que les accessoires de livraison, le cas échéant.
> Vérifiez que le produit est complet et en bon état. Si l'une des pièces est manquante ou endommagée, n'utilisez pas l'appareil et contactez le magasin d'achat. L'utilisation d'un produit incomplet ou endommagé peut représenter un danger à la fois pour les biens et pour les personnes.
> Vérifiez que vous disposez de tous les accessoires nécessaires au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil. Les accessoires incluent notamment les équipements de protection personnelle.

Accessoires requis

(Non fournis)
Équipements de protection individuelle adéquats
Batterie MB3626-Li ou MB3640-Li
Chargeur MC36-Li

(Fournis)
Fil de coupe (x 10)
Outil multi-usages
Tige de blocage de la broche

Montage

ATTENTION! L'appareil doit être entièrement monté avant d'être mis en marche! N'utilisez jamais un appareil monté seulement en partie ou comportant des pièces endommagées!
Suivez les instructions étape par étape et utilisez les illustrations fournies comme guide visuel pour monter l'appareil plus facilement.
Ne branchez pas l'appareil avant de l'avoir entièrement monté.

REMARQUE : Prenez soin des petites pièces que vous enlevez lors du montage et lors des réglages.
Gardez-les soigneusement afin d'éviter de les perdre.

REMARQUE : Les deux poignées peuvent être utilisées aussi bien en mode débroussailleuse qu'en mode coupe-herbe.
Pour utiliser l'appareil comme débroussailleuse, montez la lame circulaire (15) et son capot de protection (15b).
Pour utiliser l'appareil comme coupe-herbe, montez la tête de coupe (16) et son capot de protection (14).

1. Montage de la poignée

> Alignez la poignée choisie (7 ou 17) avec le support (8) situé sur la partie supérieure du tube (5) (fig. 1, 2).

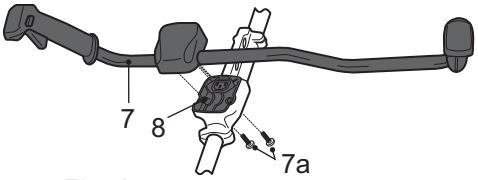

Fig. 1

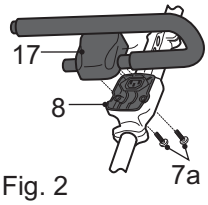

Fig. 2

> Montez la poignée sur le support de la partie supérieure du tube (5) et fixez-la avec les vis (7a) (fig. 3, 4).

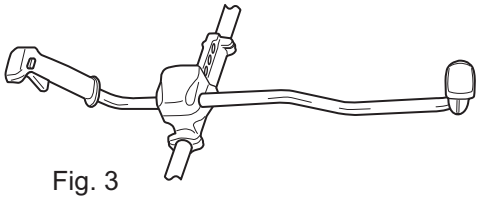
Fig. 3

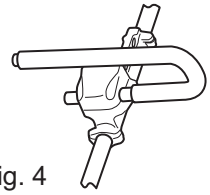
Fig. 4

2. Montage du tube

> Alignez la partie supérieure du tube (5) avec la partie inférieure (11). Les encoches en forme de triangles (A) doivent être parfaitement alignées (fig. 5).
> Emboîtez la partie supérieure (5) dans la partie inférieure (11).
> Fixez les deux pièces en serrant la bague de verrouillage (10) (fig. 6).

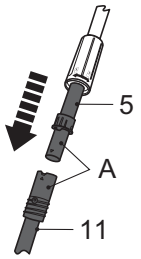

Fig. 5

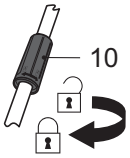

Fig. 6

ATTENTION! Une fois la partie inférieure fixée, ne la démontez que si vous avez l'intention de mettre l'appareil au rebut !

3. Montage du capot de protection

REMARQUE : Le capot de protection protège l'utilisateur contre les projections de résidus et empêche tout contact avec l'organe de coupe. Montez toujours le capot correspondant au mode d'utilisation de l'appareil.

Capot de protection de la débroussailleuse

> Montez le capot de protection (15a) sur la tête d'engrenage (12) et fixez-le avec les vis (12a) (fig. 7).

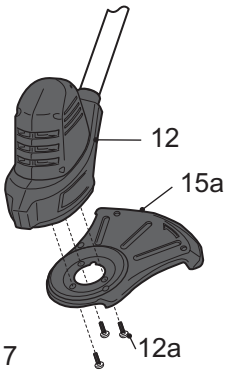

Fig. 7

Capot de protection du coupe-herbe

> Fixez le capot de protection du coupe-herbe (14) sur celui de la lame (15a) avec les vis (14c) (fig. 8).

ATTENTION! L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé sans la coque de sécurité!

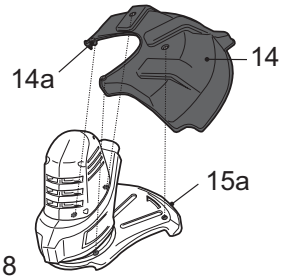

Fig. 8

4. Options de coupe
Vous devez monter l'organe de coupe correspondant au mode d'utilisation de l'appareil.

Lame de scie

ATTENTION! Protégez-vous toujours les mains avec des gants pour monter la lame de scie.

> Fixez correctement le capot de protection (15a) .
> Tournez la flasque d'appui (19) jusqu'à ce que le trou soit en face de l'encoche située sur la tête d'engrenage (12).
> Bloquez la broche (18) en insérant la tige de blocage (23) dans le trou.
> Dévissez l'écrou (21) dans le sens des aiguilles d'une montre, et enlevez-le en même temps que la flasque de serrage (20).
> Enlevez la protection de la lame (15) avant de commencer le travail.
> Enfilez la lame (15) sur la broche (18) en vous assurant que la flèche de direction de la lame (15) est dans le même sens que celle du capot de protection (14). La flèche de rotation et l'icône de sourire sont dirigés vers le bas pendant la coupe de l'herbe. La lame doit être parfaitement alignée avec l'anneau saillant de la flasque d'appui (19).
> Placez la flasque de serrage (20) sur la lame (15).
> Verrouillez la lame (15) à l'aide de l'écrou (21) et de l'outil multi-usages (22) (fig. 9).
> Enlevez la tige de blocage de la broche (23).

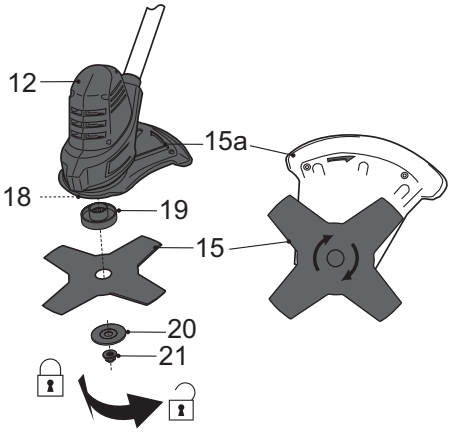

Fig. 9

Tête de coupe

> Fixez correctement le capot de protection du coupe-herbe (14).
> Tournez la flasque d'appui (19) jusqu'à ce que le trou soit en face de l'encoche située sur la tête d'engrenage (12).
> Bloquez la broche (18) en insérant la tige de blocage (23) dans le trou.
> Dévissez l'écrou (21) et enlevez-le en même temps que la flasque de serrage (20)..
> Vissez la tête du coupe-herbe (16) sur la broche (18) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (fig. 10).

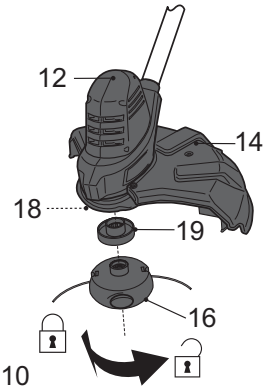

Fig. 10

ATTENTION! Ne montez pas la flasque de serrage (20) si vous utilisez l'appareil comme coupe-herbe!

5. Harnais

Le harnais (9) vous permet de porter l'appareil.

> Accrochez le mousqueton (9a) à celle des trois boucles (B) qui convient le mieux à votre taille (fig. 11).

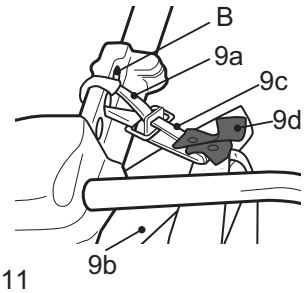

Fig. 11

> Pour séparer le harnais (9) de la boucle (B), ouvrez le mousqueton (9a).
> Le harnais (9) est positionné correctement si:
- le mousqueton (9a) et le protège-hanche (9b) sont à droite,
- toutes les fermetures des sangles tiennent bien,
- les sangles sont tendues de manière à ce que le poids soit réparti sur les épaules de manière uniforme (fig. 12, 13).

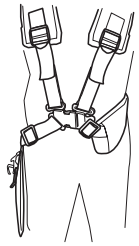

Fig. 12

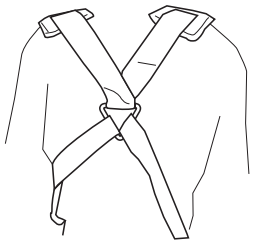

Fig. 13

> Réglez la longueur du harnais de manière à ce que le crochet soit situé à environ 15 cm sous le niveau de la taille; puis accrochez l'appareil au harnais avec le mousqueton (9a).
> La tête de coupe doit toujours rester parallèle à la surface travaillée (fig. 14).

Fig. 14

ATTENTION! Portez toujours l'appareil avec le harnais! Ne le portez pas en le tenant seulement avec les mains.

> En cas d'urgence, tenez de la main gauche la partie supérieure du tube puis, de la main droite, tirez sur la corde de décrochage (9d). La barre de verrouillage (9c) sera automatiquement éjectée du mousqueton (9a) du fait du poids de l'appareil.

Batterie et chargeur

REMARQUE : Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec la batterie et le chargeur.

Montage/ démontage

> Alignez la batterie (C) avec les rainures (1a) situées dans le port (1) puis faites-la coulisser jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position (fig. 15).
> Appuyez sur les boutons de déverrouillage (D) situés de part et d'autre de la batterie (C), puis décrochez-la (fig. 16).

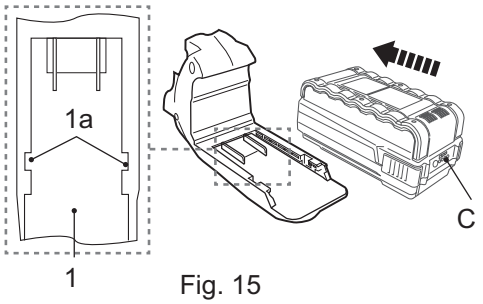

Fig. 15

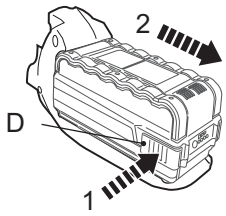

Fig. 16

Connexion de la batterie

> Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est bien sur Off.
> Montez la batterie sur l'appareil. Assurez-vous qu'elle s'enclenche bien en position.
> Votre appareil est maintenant prêt à l'emploi.

Et dans le détail...

Fonctions **de l'appareil** 24-25
Utilisation 26-29
Entretien et **maintenance** 30-33
Dépannage 34
Mise au rebut et recyclage 35
Garantie 36
Déclaration de Conformité CE 37

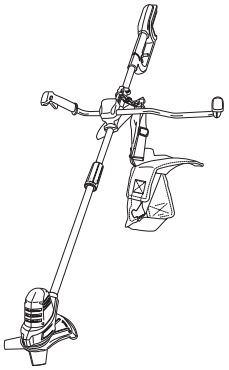

Et dans le détail...

Domaine d'utilisation

> Ce coupe-herbe/débroussailleuse sans fil MBC36-Li possède un moteur d'une puissance nominale de 36V . Il est conçu pour fonctionner avec des batteries de type MB3626-Li ou MB3640-Li seulement.
> En mode débroussailleuse, avec la lame correspondante, l'appareil permet de couper des herbes denses, des broussailles ou autres types de végétaux d'une épaisseur inférieure ou égale à 20mm.
> En mode coupe-herbe, avec la tête de coupe correspondante, l'appareil permet de couper des herbes plus petites, de la pelouse ou autres végétaux tendres du même type, situés dans des endroits difficiles à atteindre (ex : sous les buissons, dans les pentes et sur les bordures). Ne l'utilisez pas pour travailler sur de l'herbe mouillée, sèche ou plus épaisse que la normale (ex : pâturages), ni pour déchiqueter des feuilles.
> Pour des raisons de sécurité, il est indispensable de lire l'intégralité du mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil, et de toujours en respecter les indications.
> Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement. Il n'est pas conçu pour une utilisation commerciale. Ne l'utilisez pas pour d'autres travaux que ceux décrits dans le mode d'emploi.

Bouton marche/arrêt

Poignée arrière (coupe-herbe)
En mode coupe-herbe, l'appareil s'allume et s'éteint avec la poignée arrière (2).
> Appuyez sur les boutons de déverrouillage (4) situés de part et d'autre de la poignée et maintenez-les enfoncés (fig. 17, ÉTAPE 1.).
> Appuyez sur le bouton marche/arrêt (3) pour allumer l'appareil (fig. 17, ÉTAPE 2). Vous pouvez maintenant relâcher les boutons de déverrouillage (4).

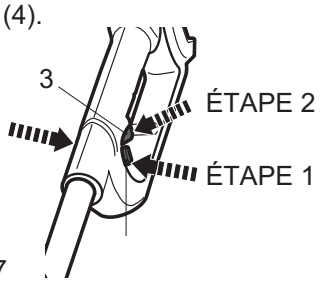

Fig. 17

> Pour éteindre l'appareil, relâchez le bouton marche/arrêt (3).

Guidon (débroussailleuse)
En mode débroussailleuse, l'appareil s'allume et s'éteint avec la poignée de commande (6).
> Appuyez sur le bouton de déverrouillage (6a) et maintenez-le enfoncé (fig. 18, ÉTAPE 1).
> Appuyez sur le bouton marche/arrêt (6b) pour allumer l'appareil (fig. 18, ÉTAPE 2). Puis relâchez le bouton de déverrouillage (6a).

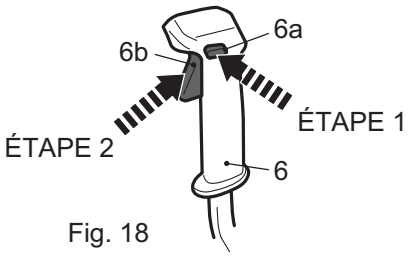

Fig. 18

> Pour éteindre l'appareil, relâchez le bouton marche/arrêt (6b).

REMARQUE : Lorsque le guidon est utilisé, les boutons de la poignée arrière sont désactivés.

Capot de protection du coupe-herbe

> Le capot protège l'utilisateur contre les projections d'objets au cours du travail. Le capot (14) comporte une lame (14b) servant à trancher le fil de coupe en cas de besoin.

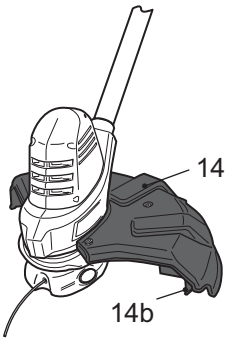

Fig. 18

Et dans le détail...

Utilisation générale

> Avant chaque utilisation, examinez l'appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires afin de vous assurer qu'ils sont en bon état. N'utilisez pas l'appareil s'il est usé ou endommagé.
> Revérifiez le montage des accessoires ou des dispositifs de coupe, le cas échéant.
> Portez toujours l'appareil en le tenant par ses poignées. Afin d'assurer une bonne prise, les poignées doivent rester sèches et libres de taches de graisse.
> Les ouvertures d'aération doivent rester propres et dégagées en permanence. Le cas échéant, nettoyez-les avec une brosse à poils mous. Si elles sont obstruées, l'appareil risque de surchauffer et d'être endommagé.
> Éteignez immédiatement l'appareil si vous êtes distrait par quelqu'un ou si une personne s'approche de la zone de travail. Attendez l'arrêt complet de l'appareil avant de le poser.
> Limitez votre temps de travail : Faites des pauses régulières, cela vous permettra d'être plus concentré dans votre travail et de mieux garder le contrôle de l'appareil.

ATTENTION ! Pour des raisons de sécurité, enlevez la batterie avant de transporter la débroussailleuse dans un autre endroit; ainsi, elle ne risquera pas de démarrer accidentellement.

Débroussailler

> La lame de scie (15) permet de couper des herbes denses, des broussailles ou autres types de végétaux.

ATTENTION ! Pour des raisons de sécurité, n'essayez en aucun cas de couper des végétaux (herbes, broussailles etc.) d'une épaisseur supérieure à celle indiquée dans la section "Spécifications techniques"! Évitez tout contact de l'appareil avec les pierres, le verre, les fils de fer etc.: vous risqueriez de vous blesser! Examinez régulièrement la lame afin de vous assurer qu'elle n'est pas cassée, fissurée ou endommagée. Si la lame est endommagée, changez-la impérativement!

ATTENTION ! Rebond (recul de la lame): En mode débroussailleuse, il existe un risque de rebond (recul) si l'organe de coupe entre en contact avec un objet dur! En cas de rebond (recul), l'organe de coupe calera brusquement et sera forcé dans la direction opposée au sens de rotation de la lame! Tenez toujours l'appareil solidement des deux mains et, au moindre signe de rebond (recul), soyez vigilant et gardez une position sûre afin d'éviter de vous blesser!
Le rebond (recul) est davantage susceptible de se produire dans les endroits où il est difficile de voir le matériau à couper!

Zone de danger: entre midi et 2h.

> Tenez l'appareil fermement, en gardant constamment un espace entre lui et le côté droit de votre corps.
> Restez droit, ne vous penchez pas en avant et soyez concentré sur votre position. Écartez les pieds, cela vous aidera à garder l'équilibre.
> Ne levez jamais la tête de coupe au-dessus de la hauteur de vos hanches (Fig. 20); plus la tête de coupe est haute, plus le risque de projection d'objets augmente.
> Dans le cas de broussailles hautes, coupez lentement du haut vers le bas.

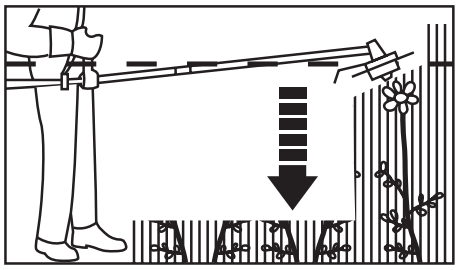

Fig. 20

Et dans le détail...

Couper l'herbe

> La tête de coupe-herbe (16) permet de couper les petites herbes, la pelouse et les autres types de végétaux mous.
> Tenez l'appareil solidement, en gardant constamment un espace entre lui et le côté droit de votre corps.
> Restez droit, ne vous penchez pas en avant et soyez concentré sur votre position. Écartez les pieds, cela vous aidera à garder l'équilibre.
> Tenez la tête de coupe juste au-dessus du sol, à un angle d'environ 30° (fig. 21). Ne l'appuyez jamais contre le sol : cela l'abîmerait, et la pelouse serait endommagée de manière irrémédiable.
> Passez l'appareil en mouvements lents et réguliers, en décrivant un arc de cercle de gauche à droite, et ramenez l'appareil à sa position de départ avant de passer à la zone suivante (fig. 22).

Fig. 21

Fig. 22 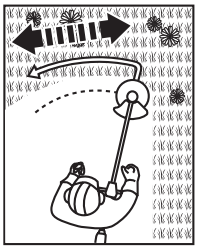

REMARQUE : Laissez l'outil faire le travail à son propre rythme ; ne l'enfoncez jamais de force dans la zone à couper.

> Gardez l'organe de coupe propre en enlevant au fur et à mesure les résidus végétaux qui pourraient le bloquer. Examinez régulièrement l'appareil. Relâchez le bouton marche/arrêt (3) et décrochez la batterie avant d'examiner l'appareil.
> N'essayez pas de couper les herbes hautes d'un seul coup: procédez toujours par étapes (fig. 23). Une coupe par étapes donne de meilleurs résultats (fig. 24).
> Attendez l'arrêt complet de l'appareil avant de le poser.

Fig. 23 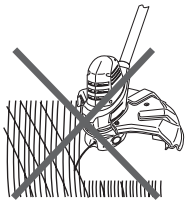

Fig. 24 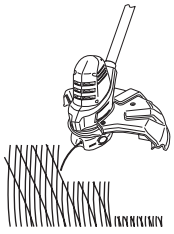

Conseils

> Évitez si possible de tondre de l'herbe mouillée : celle-ci a tendance à coller au fil et au capot, et gêne l'évacuation des détritus; en outre, vous serez davantage susceptible de glisser et de tomber.
> Faites particulièrement attention lorsque vous travaillez à proximité de buissons ou d'arbres : la tête de coupe peut endommager les écorces tendres ainsi que les poteaux des barrières (fig. 25).
> Manœuvrez délicatement l'appareil autour des objets (arbres, buissons etc.), en vous assurant qu'il n'entre pas en contact avec eux.

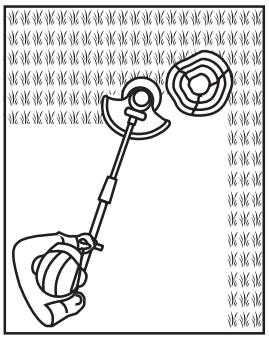

Fig. 25

REMARQUE : Le fil de coupe s'use plus vite si vous coupez de la pelouse ou du gazon le long des trottoirs ou d'autres surfaces abrasives, ou si vous coupez des herbes plus épaisses.

Après usage

> Éteignez l'appareil, enlevez la batterie et laissez-le refroidir.
> Examinez l'appareil, nettoyez-le puis rangez-le de la manière décrite ci-dessous.

ATTENTION ! Pour des raisons de sécurité, enlevez la batterie avant de transporter la débroussailleuse dans un autre endroit; ainsi, elle ne risquera pas de démarrer accidentellement.

Règles d'or pour l'entretien

ATTENTION! Éteignez l'appareil, enlevez la batterie et laissez-le refroidir avant de l'examiner et d'effectuer toute manipulation de nettoyage ou d'entretien.

1. L'appareil doit rester propre. Nettoyez-le après chaque utilisation et avant de le ranger.
2. Un nettoyage régulier et approfondi permet d'assurer la sécurité d'utilisation de l'appareil et contribue à prolonger sa durée de vie.
3. Avant chaque utilisation, examinez l'appareil afin de vous assurer qu'il n'est pas usé ou endommagé. Ne l'utilisez pas si des pièces sont cassées ou endommagées.

ATTENTION ! N'essayez pas d'effectuer d'autres manipulations de réparation et d'entretien que celles décrites dans le mode d'emploi! Toute autre manipulation doit être effectuée par un spécialiste qualifié!

Nettoyage général

> Nettoyez le produit avec un chiffon sec. Pour les endroits difficiles à atteindre, utilisez une brosse.
> En particulier, les ouvertures d'aération (13) doivent être nettoyées après chaque utilisation, à l'aide d'un chiffon et d'une brosse.
> Enlevez les poussières tenaces avec de l'air comprimé (max. 3 bars).

REMARQUE : N'utilisez pas de substances chimiques, alcalines ou abrasives, ni de détergents ou de désinfectants caustiques ; ceux-ci sont de nature à endommager les surfaces de l'appareil.

> Repérez les éventuelles traces de dommages ou d'usure. Le cas échéant, corrigez les défauts de la manière décrite dans le mode d'emploi ou apportez l'appareil dans un centre de réparation agréé avant de le réutiliser.

Lame de scie

ATTENTION! Portez toujours des gants de travail lorsque vous travaillez sur l'organe de coupe ou à proximité de celui-ci ! Pour enlever les détritus, utilisez un accessoire adéquat (ex : un bâton ou une brosse), jamais vos mains !
Les pièces de rechange doivent impérativement être identiques aux pièces d'origine. L'organe de coupe de rechange doit porter le numéro de référence suivant: GE70DC.00.06. N'utilisez en aucun cas un autre type de lame!

> La lame (15) doit toujours rester propre et bouger librement. Enlevez tous les détritus au fur et à mesure.
> Si la lame (15) est usée ou endommagée, remplacez-la par une lame du même type.
> Remettez la lame en place sur la broche (voir section "Montage – Options de coupe – Lame de scie").

Tête de coupe et fil de coupe

ATTENTION! Portez toujours des gants de travail lorsque vous travaillez sur l'organe de coupe ou à proximité de celui-ci ! Pour enlever les détritus, utilisez un accessoire adéquat (ex : un bâton ou une brosse), jamais vos mains !
Les pièces de rechange doivent impérativement être identiques aux pièces d'origine. L'organe de coupe de rechange doit porter le numéro de référence suivant: GE70DC.50.00. N'utilisez en aucun cas un autre type de lame!

Changement de la tête de coupe

> Posez l'appareil sur une surface plane et stable, avec la tête de coupe (16) vers le haut.
> Tournez la flasque d'appui (19) jusqu'à ce que l'une des encoches soit alignée avec le trou de la tête d'engrenage.
> Bloquez la broche (18) en insérant la tige de blocage (23) dans le trou.
> Dévissez la tête de coupe (16) en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
> Remettez la tête de coupe en place sur la broche (voir section "Montage – Options de coupe – Tête de coupe").

Recharge du fil de coupe

> Maintenez appuyé le bouton de déverrouillage (16a) situé sur le boîtier de la tête de coupe. Lorsque ce bouton est enfoncé, le fil de coupe (16b) peut être changé (fig. 26).
> Une fois le fil de coupe (16b) neuf en place, assurez-vous qu'il est bien équilibré de part et d'autre de la tête de coupe.

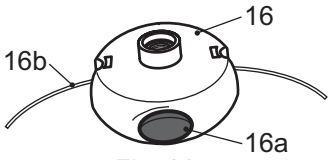

Fig. 26

ATTENTION ! Après avoir changé le fil de coupe, faites marcher l'appareil à vide pendant au moins une minute afin de vous assurer qu'il fonctionne correctement et que le fil est bien monté.

Capots de protection

> Le capot de protection du coupe-herbe (14) et celui de la lame (15a) doivent toujours rester propres et bien dégagés. Enlevez tous les détritus au fur et à mesure.
> Si le capot du coupe-herbe (14) ou celui de la lame (15a) est usé ou endommagé, remplacez-le par un capot du même type.

Batterie et chargeur

REMARQUE : Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec la batterie et le chargeur.

Réparation

> Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Faites-le examiner et réparer par un centre de réparation agréé ou par une personne de qualification similaire.

Rangement

> Nettoyez l’appareil (voir plus haut).
> Rangez l’appareil et ses accessoires dans un endroit sec et à l’abri du gel.
> L’appareil doit toujours être rangé dans un endroit hors de portée des enfants. Dans l'idéal, la température de la pièce dans laquelle l'appareil est rangé doit être comprise entre 10 et 30°C.
> Nous vous recommandons de ranger l'appareil dans son emballage d'origine ou de le recouvrir avec un tissu ou une bâche afin de le protéger contre la poussière.

Transport

> Éteignez l'outil et retirez sa batterie avant de le transporter.
> Mettez le protège-lame sur la lame de scie. Montez les protections de transport, le cas échéant.
> Portez toujours l'appareil en le tenant par ses poignées.
> Protégez l’appareil contre les risques de chocs ou de fortes vibrations auxquels il pourrait être soumis lors d’un déplacement en véhicule.
> Maintenez-le bien en place de manière à ce qu’il ne puisse ni glisser ni tomber.

Dépannage

Les dommages, défauts ou dysfonctionnements supposés sont souvent liés à des causes que l'utilisateur peut éliminer par lui-même. Il est donc recommandé de consulter cette section en cas de besoin. Dans la plupart des cas, le problème peut être résolu rapidement.

ATTENTION ! N'essayez pas d'effectuer d'autres manipulations que celles décrites dans le mode d'emploi! Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème par vous-même, toutes les autres manipulations de contrôle, d'entretien et de réparation devront être effectuées par un centre de réparation agréé ou par un spécialiste de qualification équivalente.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne démarre pas	Batterie mal accrochée	Branchez-le correctement
	Batterie déchargée	Enlevez la batterie et rechargez-la
	Batterie endommagée	Consultez un électricien qualifié.
	Autre dysfonctionnement électrique de l'appareil	Consultez un électricien qualifié.
L'appareil ne fonctionne pas à pleine puissance	La batterie est presque vide	Rechargez la batterie
	Les ouvertures de ventilation sont bloquées	Nettoyez les ouvertures de ventilation
Résultat insatisfaisant	Lame usée	Changez-le

Mise au rebut et recyclage

> Le produit est livré dans un emballage qui le protège pendant le transport. Ne jetez pas l'emballage avant de vous être assuré que le produit était complet et fonctionnait correctement. Puis recyclez l'emballage.

> Symbole DEEE. Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Apportez le produit à un endroit où il pourra être recyclé. Pour plus d'informations sur le recyclage, adressez-vous au magasin d'achat ou aux autorités de votre commune.

Et dans le détail...

Garantie

Le constructeur garantit sa machine pendant 24 mois à compter de la d'achat. Les machine destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.
Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.
En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.
Celle garantie ne couvre pas :
• une utilisation anormale
• un manque d'entretien
• une utilisation à des fins professionnelles
• le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
• tout dégât ou perte survenue pendant un transport ou déplacement
• les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas, ceuxci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.
• les pièces dites d'usure(Piles/accus/batteries, courroies, lames, supports de lame, câbles, roues, déflecteurs, ampoules sacs, filtres, télécommandes, etc.)
Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur ou bien en cas de montage de pièces n' étant pas d'origine.
Le constructeur décline toute responsabilitéen cas de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d 'entretien de la machine.
L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée ou service après vente agréé accompagnée de la carte de garantie duement complétée et du ticket de caisse. Aussitôt après l'achat nous cous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation. Pour toute demande de pièces de rechange on devra spécifier le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.
REMARQUE: utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

www.castorama.fr
BP 101 – 59175 Templemars
0810 104 104

Déclaration de Conformité CE

Nous,
Castorama France
BP 101 - 59175 Templemars

Déclarons que la machine désignée ci-dessous:
36V Débroussailleuse sur batterie MBC36-Li
N° de série: compris entre 000001 et 999999

Satisfait aux exigences de sécurité essentielles des directives suivantes:

Directive machines 2006/42/CE
Normes harmonisées:
- EN60745-1/A11: 2010
- EN ISO 11806-1:2011
- EN786/A2:2009

Directive CEM 2004/108/CE
Normes harmonisées:
- EN55014-1/A2:2011
- EN55014-2/A2:2008

Directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 2011/65/UE

Directive Bruit extérieur 2000/14/CE & 2005/88/CE
- Niveau de puissance acoustique mesuré: 92.9 dB(A)
- Niveau de puissance acoustique garanti: 96 dB(A)
- Procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité: Annexe VI
- Nom et adresse de l'organisme notifié: SNCH, LUXEMBOURG, 0499

Signataire et responsable de la documentation technique autorisé:

Dominique Dole
Directeur Qualité et Expertise
Date:07/01/2013

Castorama France, BP 101 - 59175 Templemars
www.castorama.fr

FR

Castorama France
BP 101 - 59175 Templemars
www.castorama.fr
N°Azur 0 810 104 104
Dites «Question» (prix appel local)

MNL_ MBC36-Li _V0
DATE DE DÉLIVRANCE: REV0-JAN07